

NOTAS GERAIS:

1— TUBULAÇÃO EM COBRE CLASSE —A, COM PONTAS LISAS PARA SOLDA, TIPO ENCAIXE.

2- A ADESÃO DE PEÇAS DEVERÁ SEGUIR A RECOMENDAÇÃO DA

NORMA ABNT NBR 12188. 3— A TUBULAÇÃO E CONEXÕES DEVERÃO VIR PRÉ LAVADAS E

3- A TUBULAÇÃO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE LAVADAS ESTERILIZADAS DE FÁBRICA OU DO FORNECEDOR.

4- AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVEM SER FIXADAS COM BRAÇADEIRAS METÁLICAS COM PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO EM BORRACHA NEOPRENE E APOIADAS EM SUPORTES METÁLICOS, RESISTENTE E ADEQUADOS AOS PONTOS ONDE INSTALADOS. NO CASO DE SUPORTES A APLICAÇÃO DESTES DEVE SER A INTERVALOS CONDICIONADOS AO PESO E COMPRIMENTO, BUSCANDO EVITAR A FLEXÃO DOS TUBOS CONDUTORES DE FLUIDOS.

5 — AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PINTADAS EM TODA SUA EXTENSÃO O QUE INCLUI OS TARUGOS INDEPENDENTE DE SER INSTALAÇÃO APARENTE OU EMBUTIDA, PARA A QUALQUER TEMPO, SER POSSIVEL A SUA IDENTIFICAÇÃO

AR MEDICINAL— AMARELO SEGURANÇA *PADRÃO MUNSELL 5Y 8/12 OXIGÊNIO — VERDE EMBLEMA *PADRÃO MUNSELL 2,5G 4/8 6— APÓS A FINALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÁ SER SEGUIDO A


RECOMENDAÇÃO DA NORMA ABNT NBR 12188, "ENSAIO PARA COMISSIONAMENTO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA CENTRALIZADO".

7- APÓS A VALIDAÇÃO DO TESTE DE ESTANQUIEDADE DEVE SER FEITA UMA PURGA PONTO POR PONTO DE CADA GÁS COM O OBJETIVO DE REMOVER AS LIMÁLIAS DE COBRE E O GÁS DAS SOLDAS. CADA PONTO

DEVE SER PURGADO POR PELO MENOS 30 SEGUNDOS.

8- APÓS A LIMPEZA DAS SUJIDADES DEVE SER DESPRESSURIZADA A LINHA E PRESSURIZADA NOVAMENTE COM O GÁS PARA O QUAL A TUBULAÇÃO FOI CONFECCIONADA. REPETIR POR DUAS VEZES ESSE PROCEDIMENTO.

LEGENDA:

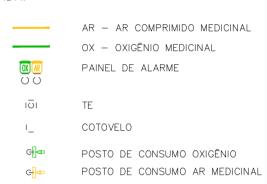

| FO | OXIGÊNIO MEDICINAL |
|------|------------------------------------|
| FAM | AR COMPRIMIDO MEDICINAL |
| AR+V | AR COMPRIMIDO E VÁCUO ODONTOLÓGICO |
| IS | CHAMADA DE ENFERMAGEM |



| | RESPONSÁVEL: Eng. Edson Guerra Mazziero | FOLHA | | FORMATO |
|---|---|-----------|------------|-----------|
| | RESPONSAVEL. Elig. Edsoli Guerra Mazziero | | | |
| } | CREA: 5060193720 | | REV | /ISÃO 002 |
| | CREA. 3000 1937 20 | | 27/08/2024 | |
| | DECENILADO DOD. Mânico de Convelho | ESCALA EM | | |
| | DESENHADO POR: Mônica de Carvalho | | SEN | M ESCALA |
| | | | | |